

Lossnay-Komponente für den Gebrauch im Wohnbereich oder die Nutzung in Gewerbe und Leichtindustrie. Fernbedienung

Modell

PZ-41 SLB-E

Bedienungsanleitung (Für den Benutzer)

Diese Fernbedienung wird an ein Lossnay-Gerät angeschlossen und ermöglicht das Inbetriebsetzen und Stoppen des Geräts, sowie die Auswahl der Ventilationsart und der Ventilatorgeschwindigkeit.

Um den einwandfreien und sicheren Betrieb der Fernbedienung und des Lossnay-Geräts zu gewährleisten, ist es wichtig, diese Bedienungsanleitung vollständig und gewissenhaft zu lesen.

Diese Fernbedienung darf auch ohne die Hilfe eines spezialisierten Fachbetriebs installiert werden (allerdings können in diesem Fall Sicherheit und Funktionalität der Anlage nicht garantiert werden).

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um auf mögliche Gefahren und deren Risikograd hinzuweisen, der aus der Nichtbeachtung der korrekten Arbeitsschritte resultieren könnte.

⚠️ WARNUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Nichtbeachtung der vollständigen Anweisungen, schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben könnten.



Nicht zünden

● Diese Lossnay-Fernbedienung darf in keiner Weise verändert werden; zudem ist das unnötige Auseinanderbauen des Geräts untersagt.

(Das Nichtbefolgen dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand, fehlerhaften Betrieb oder daraus resultierende Verletzungen zur Folge haben.)



Vor Wasser schützen

● Diese Lossnay-Fernbedienung darf nicht mit Wasser bespritzt werden oder in anderer Weise mit Wasser in Kontakt geraten.

(Das Nichtbefolgen dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder einen Stromschlag zur Folge haben.)

HINWEIS

● Der Gebrauch dieser Lossnay-Fernbedienung sollte unter folgenden besonderen Umgebungsbedingungen vermieden werden. Insbesondere sollte die Fernbedienung nicht an Orten verwendet werden, an denen sich beträchtliche Mengen Öl, Schmierfett, Dampf oder toxische Gase befinden.

(Das Nichtbeachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zur Beeinträchtigung der Funktion oder zur Beschädigung von Bauteilen der Fernbedienung führen.)

● Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Bedienung der Tasten dieser Fernbedienung.

(Das Nichtbeachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zur Beschädigung eines Bauteils oder zum Versagen des Geräts führen.)

● Achten Sie darauf, dass diese Lossnay-Fernbedienung nicht in Kontakt mit schädlichen Sprays, wie beispielsweise Insektiziden, Pestiziden oder Reinigungsmitteln gerät.

(Das Nichtbeachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zur Beeinträchtigung oder zur Beschädigung von Bauteilen der Fernbedienung führen.)

Gebrauch der Fernbedienung

<Unabhängiger Betrieb des Lossnay-Geräts:>

Vorgang	Betreffende Taste	Zugehörige Anzeige	Ablfolge
1. Starten des Lossnay-Geräts			Drücken Sie die Betriebslampe und überprüfen Sie sich, dass die Betriebslampe leuchtet. Die Anzeige 2CONTROLLERS erscheint, wenn derzeit gleichzeitig zwei Fernbedienungen in Gebrauch sind.
2. Einstellung der Ventilationsart			Drücken Sie die Funktionswahl Taste für die Ventilationsart. Jedes Mal, wenn diese Taste gedrückt wird, ändert sich die zugehörige Anzeige entsprechend den Ventilationsarten. [HEAT EX.] (nicht automatisch) → [BY-PASS] (nicht automatisch) → [AUTO] (AUTO) ausgewählt, so ändert sich die Anzeige nach Ablauf von zwei Sekunden auf den aktuellen Status. HEAT EX. oder BY-PASS
3. Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit			Drücken Sie die Wahl Taste der Ventilatorgeschwindigkeit, um entweder zwischen niedriger oder hoher Ventilatorgeschwindigkeit zu wählen.
4. Stoppen des Lossnay-Geräts			Drücken Sie die Betriebslampe. (Drücken Sie zum Abschalten der Betriebslampe die Betriebslampe.)

<Synchronbetrieb mit Innengerät oder gesteuert durch externes Signal.>

Das Lossnay-Gerät kann so eingerichtet werden, dass es von externen Geräten, wie beispielsweise einer Klimaanlage, ein- oder ausgeschaltet werden kann. In diesem Fall wird auf dem Anzeigedisplay der Fernbedienung "INTERLOCKED" eingeblendet. Beachten Sie, dass die Auswahl der Ventilationsart und der Ventilatorgeschwindigkeit in gleicher Weise wie beim unabhängigen Betrieb des Lossnay-Geräts durchgeführt werden können.

Einstellung für den Synchronbetrieb des Lossnay-Geräts mit einem externen Gerät

Einstellung	Betreffende Taste	Zugehörige Anzeige	Ablfolge
Verzögerungszeit Diese Einstellung wird zum Festlegen des Zeitraums verwendet, der nach dem Betriebsbeginn der externen Geräte verstrichen soll, bis das Lossnay-Gerät den Betrieb aufnimmt.			Jedes Mal, wenn die Startverzögerungstaste gedrückt wird, ändert sich die Verzögerungszeit entsprechend der folgenden sich wiederholenden Reihenfolge (in Minuten): 0 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
Synchronbetriebs-Modus Diese Einstellung wird verwendet, um die Art zu bestimmen, in der das Lossnay-Gerät auf das Synchronschaltverhalten externer Geräte, wie beispielsweise einer Klimaanlage o.ä., reagiert. Beachten Sie, dass die Einstellung der Verzögerungszeit außer Kraft gesetzt wird, wenn die Betriebsart gewählt wurde, oder wenn das Lossnay-Gerät an ein Gebäudemanagementsystem angeschlossen ist.			1. Drücken Sie die Taste (ausgewählt, bevor 5 Sekunden verstrichen sind) und die Anzeige ändert sich. Beachten Sie, dass die Verzögerungszeit von der Auslösung ab Werk auf 0 Minuten eingestellt wurde. 2. Drücken Sie die Funktionswahl Taste, um den Einsteuert in folgender, sich wiederholender Reihenfolge zu ändern: 2 → 3 → 4 → 1

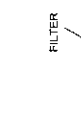

Wird die Taste losgelassen, bevor 5 Sekunden verstrichen sind, schaltet sich die Anzeige ab und die derzeit gewählte Einstellung wird ausgewählt.

Synchronbetriebs-Modi und Aktionen

Ergebnis / Nummer	Synchronbetriebs-Modus (Interlocking)	Aktion (der Klimaanlage)	Aktion (des Gebäude-Management-Systems)
1	On/Off Interlocking: Daraufzufolgende Filterreinigung ist möglich	Wenn die externe Klimaanlage den Betrieb aufnimmt, so startet auch das Lossnay-Gerät; wenn die externe Klimaanlage angehalten wird, so stoppt auch das Lossnay-Gerät.	Das Lossnay-Gerät schaltet sich durch von einem ähnlichem gesendete Signale (oder Impulse) ein und aus.
2	On Interlocking	Wenn die externe Klimaanlage den Betrieb aufnimmt, so startet auch das Lossnay-Gerät. Das Stoppen des Lossnay-Geräts muss mit Hilfe der Fernbedienung erfolgen.	Das Lossnay-Gerät nimmt durch von einem Gebäude-Management-System oder ähnlichem gesendete Signale (oder Impulse) den Betrieb auf. Das Stoppen des Lossnay-Geräts muss mit Hilfe der Fernbedienung erfolgen.
3	Off Interlocking	Wenn die externe Klimaanlage angehalten wird, so stoppt auch das Lossnay-Gerät. Das Starten des Lossnay-Geräts muss mit Hilfe der Fernbedienung erfolgen.	Das Lossnay-Gerät stoppt seinen Betrieb durch von einem Gebäude-Management-System oder ähnlichem gesendete Signale (oder Impulse). Das Starten des Lossnay-Geräts muss mit Hilfe der Fernbedienung erfolgen.
4	On/Off Interlocking: Interlocking wird die Primat angesetzt	Gleich wie obenstehende Einstellung 1; Allerdings ist es nicht möglich, das Lossnay-Gerät mit Fernbedienung zu stoppen, solange die externe Klimaanlage in Betrieb ist.	Gleich wie obenstehende Einstellung 1.

Pflege und Wartung

Erforderlicher Eingriff, wenn die Filterreinigungsanzeige zu blinken beginnt:

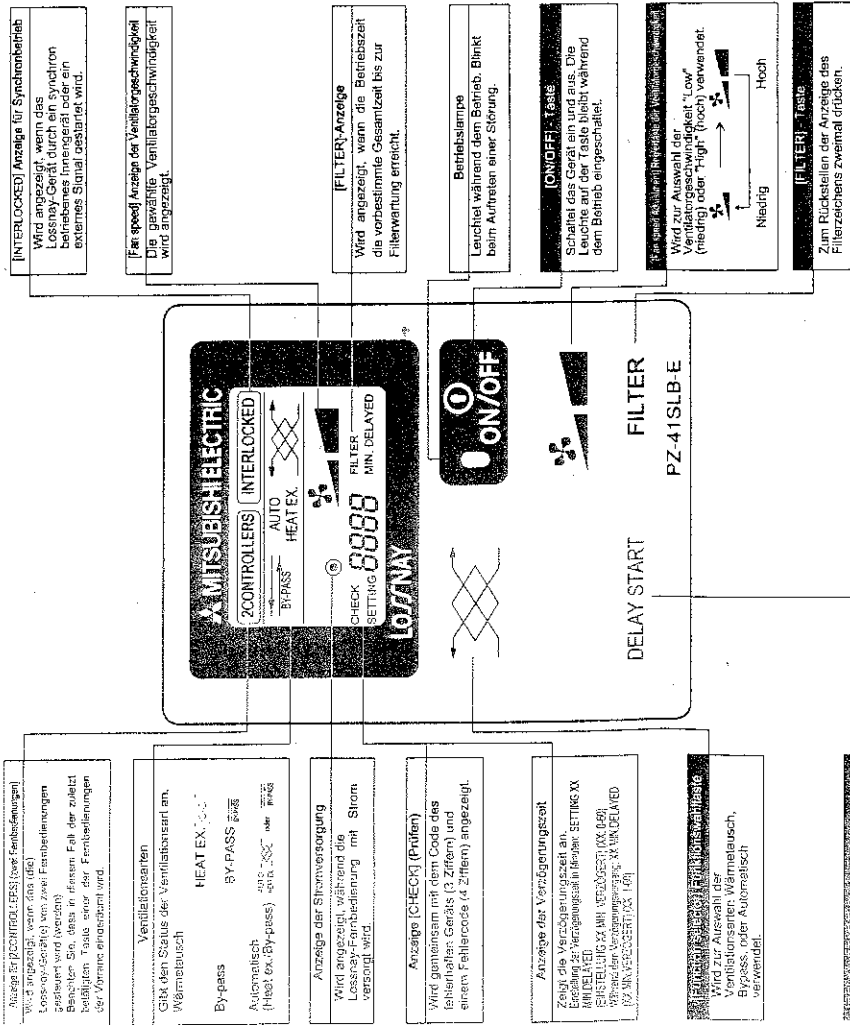
Rückstellen der Filteranzeige (d.h., Löschen der Gesamtbetriebszeit des Lossnay-Geräts)	Betreffende Taste	Zugehörige Anzeige	Ablöse
Reinigung der Filter des Lossnay-Geräts	 (zweimal ändern)		Drücken Sie zweimal unmittelbar hintereinander die FILTER und überzeugen Sie sich, dass die Filteranzeige erlischt.
Pflege der Fernbedienung	Reinigen Sie den Luftfilter und das Lossnay-Element entsprechend der Anleitung im Benutzerhandbuch, das mit dem Lossnay-Gerät geliefert wurde.	Entfernen Sie Verschmutzungen vom Display-Fenster der Fernbedienung mit einem mit Reinigungsmittel getränkten Lappen, und wischen Sie danach mit einem trockenen Tuch nach, um Reste des Reinigungsmittels zu entfernen. ● Verdünnter Alkohol, Benzol, Benzin, Kerosin, Reinigungs-spray, Alkalilaugen usw.	

Kundendienst

Sollte eine der folgenden Inspektions-Nummern auf der Fernbedienung angezeigt werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Fachhändler auf, bei dem dieses Produkt erworben wurde.

4000, 5001, 5102, 3602, 0900

Die Kundendienst-Wartung der Fernbedienung sollte von Ihrem Fachhändler vorgenommen werden bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.



※ Zur Veranschaulichung sind alle Display-Anzeigen dargestellt.

Hinweis:

Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wiederhergestellt wird oder die zugehörige Sicherung im Verteilerkasten wieder eingedrückt wird, werden automatisch alle Betriebsarten in denselben Zustand versetzt wie vor der Stromunterbrechung.